

Cation PIXUS MX513

かんたん
スタートガイド

はじめにお読みください。 いつでも使用できるように大切に保管してください。

- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Macintosh、Mac、Mac OS、AirMac および Bonjour は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
- AOSS™ は株式会社バッファローの商標です。
- らくらく無線スタートは、NEC アクセステクニカ株式会社の登録商標です。

Model Number: K10375 (MX513)


設置のときは

プリンターをアクセスポイント*とパソコンの近くに置いて操作し てください。 (*無線 LAN 接続の場合に必要)



付属品

下記の付属品がすべてそろっていることを確認してください。

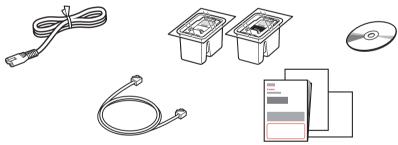

ネットワーク接続の場合:接続方法に応じて、ルーターやアクセスポイントなどの機器やLAN ケーブルなどが必要になります。

USB 接続の場合: 市販の USB ケーブル (A-B タイプ) が必要です。


準備

保護シートとテープを取り除いてください。




さあ、はじめよう



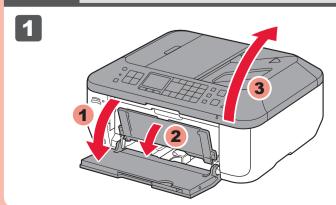



1 フロントカバーと排紙ト レイ、原稿台カバーを開

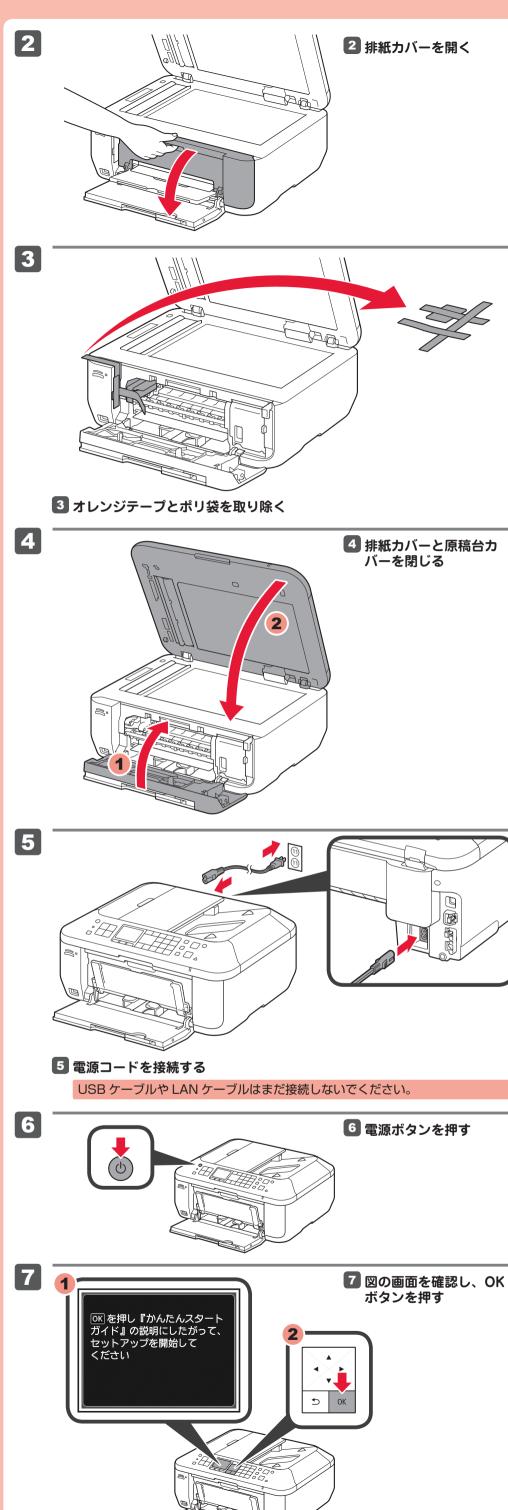

全 FINE カートリッジを 取り付けよう




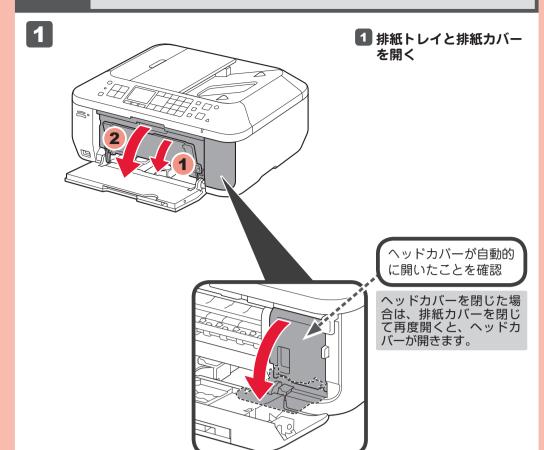

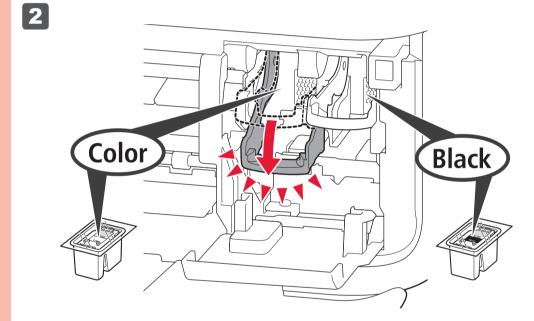


2 インクカートリッジ固定レバーを下げる

左側が Color(カラー)の FINE カートリッジ取り付け位置、右側が Black(ブラック)の FINE カートリッジ取り付け位置です。

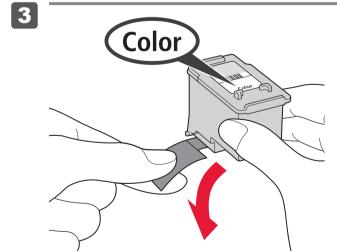



- 3 FINE カートリッジを箱 から取り出し、保護テー プをはがす
 - ・かならず付属の FINE カートリッジをご使用 ください。
 - ・保護テープにはインク が付着しています。ご 注意ください。

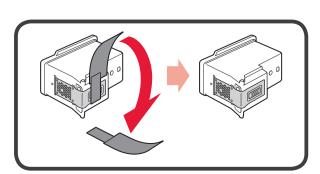



◇ 触らないで!



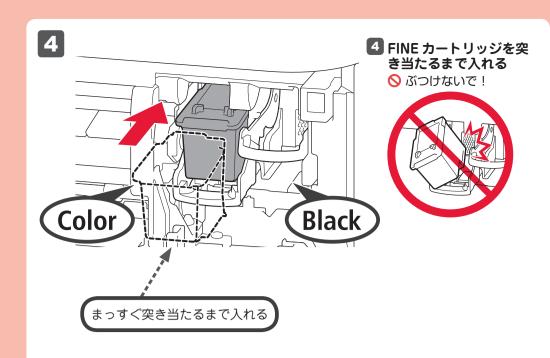

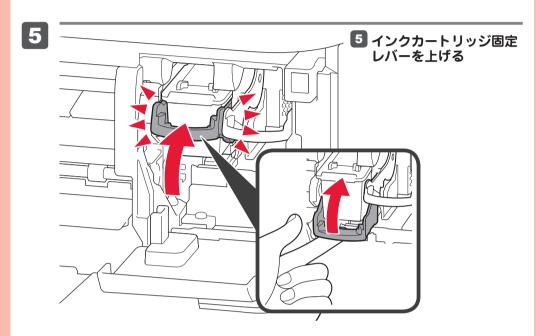

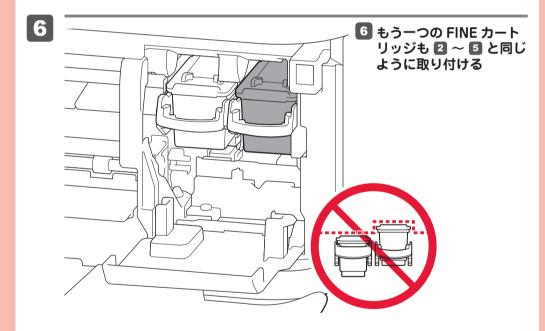

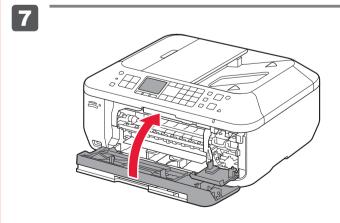

7 排紙カバーを閉じる

約 1 ~ 2 分後、図の画面が 消えるのを待ってから次へ

画面にエラーメッセージが表示されたときは、 FINEカートリッジが正し く取り付けられているか 確認してください。





3

プリントヘッドの位置を 調整しよう



よりよい印刷結果を得るためにプリントヘッドの調整をします。 A4 サイズの普通紙を 1 枚ご用意ください。




1 排紙トレイが閉じている ことを確認し、用紙サ ポートを引き出す




2 右の用紙ガイドを端に寄せる


左の用紙ガイドは右と同時 に動く

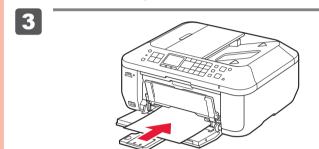

3 奥に突き当たるまで、用 紙を差し込む

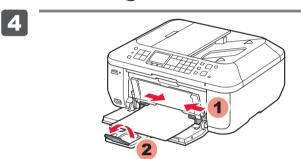


4 用紙ガイドを用紙の両端 に合わせ、補助トレイを 問く

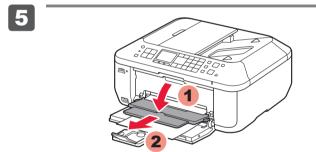


5 排紙トレイと排紙サポートを開く

排紙トレイを開いておか ないと印刷時にエラーに なります。

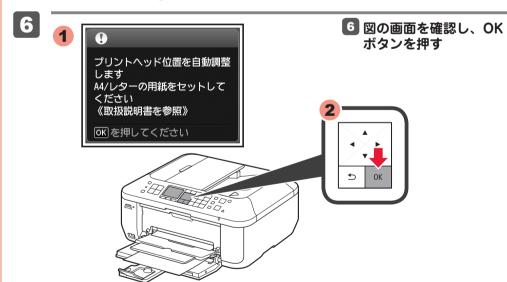




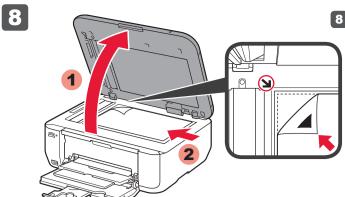



8 原稿台カバーを開き、パ ターンをセットする

パターンは、印刷された面を下向きにし、左上隅の▼マークを原稿位置合わせマークに合わせてセットする

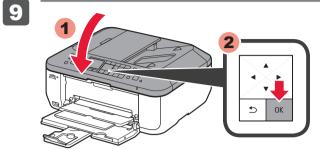

9 原稿台カバーを閉じて、 OK ボタンを押す

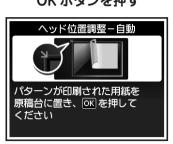

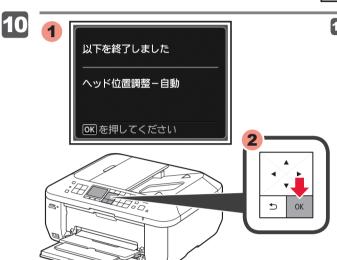

10 図の画面を確認したら、 OK ボタンを押して調整 終了

> 画面にエラーメッセージが表示されたときは、 『PIXUS 早わかり』の 「困ったときには」を参照 してください。

約5分間操作をしないと 画面が消灯します。その ときは、操作パネルのボ タン(電源ボタン以外) を押すと画面が表示され ます。



無線 LAN の設定をしよう


無線LANセットアップを開始 しますか? 無線LAN以外での接続や、操作 がわからない場合は[いったん 中止する]を選んでください

セットアップを開始する いったん中止する AOSS / らくらく無線スタート / WPS 対応のアクセスポイントをお使いの場合は、左の画面で [セットアップを開始する] を選んで、無線LANの設定をしてください。これ以降は、画面の指示に従って操作を進めてください。上記以外、または操作がわからない場合は[いったん中止する]を選び、「に進んでください。

※ ⑥ では、パソコン上の画面を見ながらネットワーク設定ができます。無線 LAN 以外の設定もできます。

5

用紙をセットしよう




普通紙をセットする

3 の 1 ~ 5 を参照してください。

用紙の扱いについて、詳しくは『電子マニュアル』を参照してください。

写真用紙/はがきを使うときは

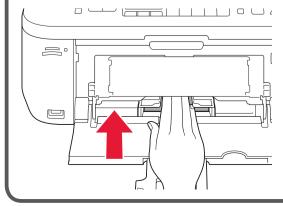

印刷したい面を下向きにし、 奥に突き当たるまで差し込 んでセットします。

コピー/印刷の前に、プリンターの用紙設定(種類やサイズ)をかならず変更してください。詳しくは『PIXUS 早わかり』を参照してください。



パソコンから使えるように しよう



○ USB ケーブルはまだ接続しないでください。

『セットアップ CD-ROM』起動後、インストールの途中で接続の指示があります。

- ・起動しているすべてのプログラムは、あらかじめ終了しておいてください。
- ・管理者(Administrators グループのメンバー)としてログオンしてください。
- ・Windows インストールの途中でインターネット接続が発生することがあります。

ここでは、Windows 7 operating system Home Premium および Mac OS X 10.6.x の画面で説明しています。OSのバージョンにより、画面が異なる場合があります。

Macintoshソフトウェアをインストールするときにインターネット接続が発生します。


1



11 パソコンに CD-ROM を

USB ケーブルを接続し てしまっている場合は、 USB ケーブルを抜いてく ださい。パソコンの画面 にメッセージが表示され ている場合は [キャンセ ル]をクリックしてくだ

2

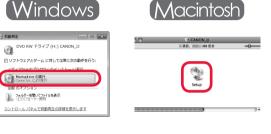







2 画面の指示に従い、ク リックする

CD が自動再生しない場 合は …:

(Windows)

[MSETUP4.EXE] を ダ ブルクリックします。

(Macintosh)

デスクトップ上の CD-ROM アイコンをダブルクリックします。





これ以降は、パソコンの画面の指示に従って 操作を進めてください。

- ・複数のパソコンからプリンターを使う場合は、それぞれのパソコンで CD-ROM を起 動してください。
- ・パソコンとプリンターの接続方法を USB 接続からネットワーク接続に変更したい場 合は、再度 CD-ROM を起動してください。

パソコンで読むマニュアル『電子マニュアル』を ご活用ください





インストールが終了すると、「Solution Menu EX(ソリューション・メニュー・イーエッ クス)」が起動します。ここから [マニュアルと設定] → [電子マニュアル (取扱説明書)] をクリックすると、『電子マニュアル』が開きます。

機能や操作を詳しく知りたいとき、困ったときなどにご覧ください。 Solution Menu EX および『電子マニュアル』のインストールが必要です。

プリンターをファクスとして使うときは

ファクス設定の「かんたんセットアップ」を使って、ファクス機能を使うための設定 をします。

かんたんセットアップを使うには

メニューボタン(囯 ボタン)を押し、 → [本体設定] → [ファクス設定] → [か んたんセットアップを開始する] (または[かんたんセットアップ]) → OK ボタン(ま たは [セットアップを開始する]) の順に選択します。

項目を選ぶには、▲▼◀▶ ボタンを押します。 選んだら OK ボタンを押して決定します。

これで、かんたんセットアップが始まります。

これ以降は、画面の指示に従って、お使いの環境に合わせた設定を行ってください。


かんたんセットアップで設定するときの補足情報

光回線(ひかり電話)に接続する場合

電話回線の接続先として、[IP 電話 / その他の回線] → [その他の電話用アダプター] の順に選択してください。

モジュラーケーブルの接続


付属のモジュラーケーブルを、プリンターの接続部(背面の 切 の表示がある箇所)とモジュラージャックに接続してください。

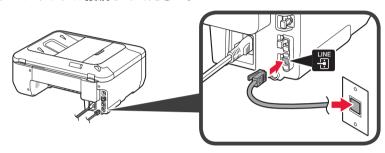

上図は、基本的な接続方法です。そのほかの接続方法については、『電子マニュアル』 を参照してください。

電話機の接続

電話機を使用する場合は、接続部(背面の の表示がある箇所)のキャップを取り外し、モジュラーケーブルでプリンターと電話機を接続してください。

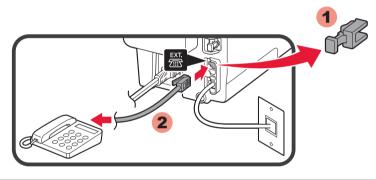

電話線分配機を使用して接続しないでください。

発信元情報/日付/時刻の設定、そのほか設定内容の詳細については、『電子マニュア ル』を参照してください。

FINE カートリッジを交換するときは

キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。 本製品で使用できる FINE カートリッジ番号は、以下のものです。



| **34U**XL Black

341

340

Color: BC-341XL Black: BC-340XL Color: BC-341 Black: BC-340

FINE カートリッジについてのご注意

- FINE カートリッジに穴を開ける等の改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故 障の原因となることがあります。改造・分解はお勧めしません。
- インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下や FINE カー トリッジの故障の原因となることがあります。非純正インクのご使用はお勧めしませ
- 非純正 FINE カートリッジまたは非純正インクのご使用に起因する不具合への対応に ついては、保守契約期間内または保証期間内であっても有償となります。
- ※ FINE カートリッジの交換については、『電子マニュアル』の「FINE カートリッジを 交換する」を参照してください。